

取扱説明書

天反ライト QCO-SERIES

この度は丸茂電機製品をお買いあげいただき誠にありがとうございます。器具を取り付け・設置・使用される前に、この説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。また、大切に保管していただき、必要に応じてご参照ください。



この製品は舞台・スタジオ用照明器具です。




QCO5-500W-W

定格・仕様

型式名称	QCO5-300W-W	QCO5-300W-N	QCO5-500W-W	QCO5-500W-N
定格電圧	AC100V			
定格消費電力	300W		500W	
適合電球	JCV100V300WGS		JCV100V500WAN	
最高周囲温度	40℃			
最高表面温度	120℃	120℃	155℃	155℃
本体質量	0.9kg	0.9kg	0.9kg	0.9kg
最小離隔距離※1	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m
最小照射距離	0.6m	0.6m	0.6m	0.6m
リフレクタ	イルミナイト 120D (MIR-2026-001)	イルミナイト 120D (MIR-2027-001)	イルミナイト 120D (MIR-2026-001)	イルミナイト 120D (MIR-2027-001)
ソケット	E11 ハロゲンソケット (E-11G/150G 2mm ²)			
電源コード	2PNCT 2mm ² 3c 1m			
プラグ	C型 20A (C-20P)			
灯体材質	鋼板			
表面仕上	黒塗装			
オプション	化粧枠			

機器名板の解説

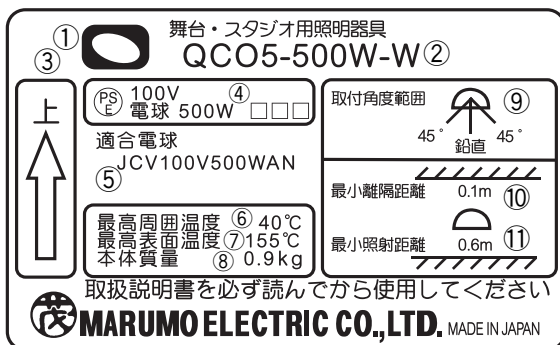

※1 天井反射板取付面を除く


- ① 舞台・スタジオ用照明器具を表すマークです。
- ② 型式名称：照明器具の型式名称を表示しています。
- ③ 上部方向：矢印が上を向く方向が照明器具の上部方向です。
- ④ 法定表示：「電気用品の記号」「定格電圧」「適合電球の定格消費電力」「製造事業者名（略称）」など電気用品安全法に基づく表示を行っています。
- ⑤ 適合電球：表示された電球を使用してください。
- ⑥ 最高周囲温度：照明器具を通常の使用状態のもとで連続動作させてもよい周囲温度の最高値を表しています。
- ⑦ 最高表面温度：使用角度範囲内において連続点灯したときの外面温度の最高値を表しています。
- ⑧ 本体質量：ハンガーその他の付属品を含まない照明器具本体（電球を含む）質量を表しています。
- ⑨ 取付角度範囲：照明器具の基準方向（光軸鉛直方向）に対し面付方向の許容角度範囲を表しています。※1
- ⑩ 最小離隔距離：可燃物と照明器具周辺面との間の最小距離を表しています。
- ⑪ 最小照射距離：照明器具と被照射対象物との間の最小距離を表しています。




MARUMO ELECTRIC CO.,LTD.

各部の名称と使用方法


灯具

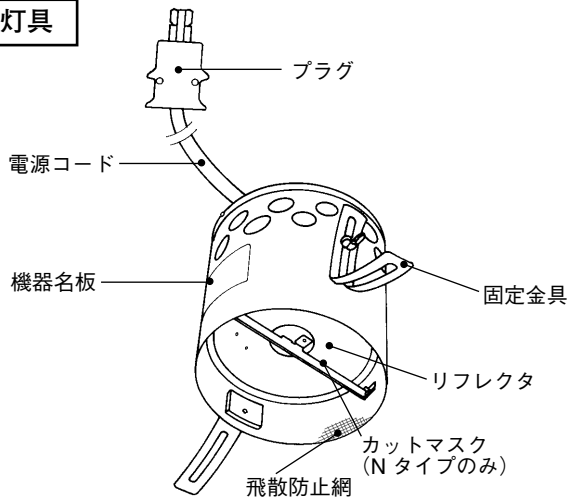

器具取付部を除く器具の周辺には、下記の空間が必要です。

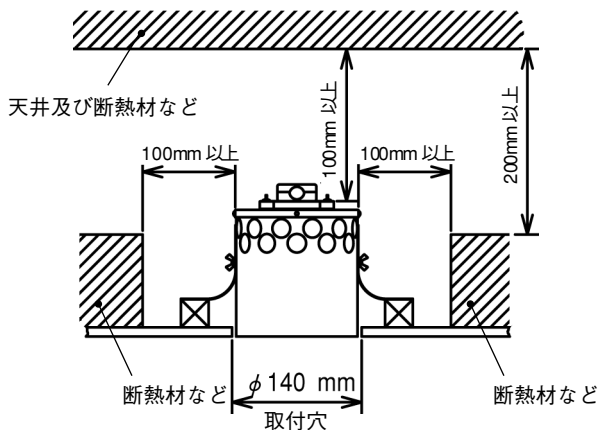

取付状態

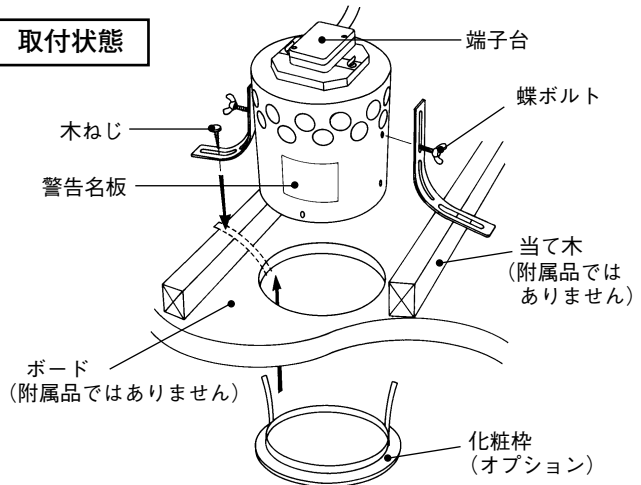

●取付方法

1. 灯具を取り付けるボードに $\phi 140\text{mm}$ の穴をあけてください。
2. 灯体に固定金具を蝶ボルトで仮止めし、取付位置を決めてください。固定金具には3つの長穴があります。取付状況により適切な穴位置を選んでください。
3. 取付位置の決定後、蝶ボルトを確実に締め付けてください。当て木に附属の木ねじで締め付け、灯体を固定してください。


●化粧枠 (オプション)

QC05 型天反ライトを天井反射板に取り付ける場合、最小照射距離の確保のため、化粧枠が必要となることがあります。水平のものを含む各種傾斜角に対応する化粧枠はオプションとなります。詳しくは当社までお問い合わせください。



初めて器具を点灯するときは、塗料の発煙・発臭を伴うことがありますが異常ではありません。30分程点灯することにより解消します。

電球交換方法

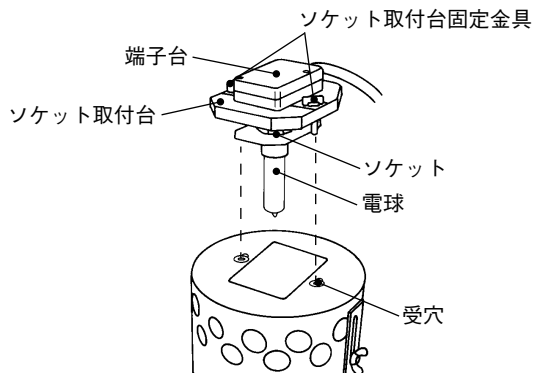

1. ソケット取付台固定金具2カ所を緩め、ソケット取付台を垂直に引いてください。
2. 電球を回して取りはずしてください。
3. 新しい電球を装着してください。電球をソケットに差し込み、回らなくなるまで入れてください。
4. ソケット取付台固定金具を、器具の受穴に合わせて差し込んでください。
5. ソケット取付台固定金具2ヶ所を右に回し、確実に固定してください。
6. プラグを差ししてください。

※ QC05-500W と QC05-300W は電球の寸法が異なりますので、それぞれに適合した電球を使用してください。



電球の取り扱いには、電球に添付の取扱説明書に従ってください。

感電防止のため、プラグは必ず抜いてから行ってください。

消灯直後の灯具及び電球は熱いので十分に冷えてから行ってください。

電球の取り扱いの際には、バルブの失透を防ぐため、手袋などを使用してください。

電球はフィラメントの断線以外でも、ガラスの黒化や膨れ、フィラメントの変形などが認められる場合には、交換してください。

安全にご使用いただくために

 警告	<p>警告：取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または負傷を負う可能性が想定される場合や、軽傷または物的損害の発生する頻度が高い場合に用いています。</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ●この天反ライトは演出空間用の照明器具です。舞台・スタジオなどの演出空間の用途以外には使用しないでください。一般用照明器具として使用する製品ではありません。
	<ul style="list-style-type: none"> ●器具の点灯中及び消灯直後は、本体周辺を素手で触らないでください。本体周辺が高温のため、やけどの原因となります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●器具の取り付け・設置にあたって、可燃物と器具周辺面（照射方向を除く）との最小距離は本体表示及び取扱説明書に従ってじゅうぶんな距離をとって取り付けてください。指定距離（最小離隔距離）より近すぎると、火災の原因となります。 ●器具と被照射面の距離は、本体表示及び取扱説明書に従って十分な距離を取ってください。指定距離（最小照射距離）より近すぎると、火災の原因となります。 ●器具の取り付け（設置）ときには電源コードを器具本体に接触しないように離して取り付けてください。接触していると火災の原因となります。 ●器具から煙が出たり、異臭がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源を切り、異常状態が収まったことを確認してから、原因を究明してください。容易に原因がわからない場合には当社に修理を依頼してください。
	<ul style="list-style-type: none"> ●器具の本体質量に見合った取付金具を使用してください。取付金具の選定を間違えると落下し、物的損害やけがの原因となります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●器具を分解したり改造したりしないでください。落下・故障・感電・火災の原因となります。
 注意	<p>注意：取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負う可能性が想定される場合や、物的損害のみの発生する頻度が高い場合に用いています。</p>
<p>屋内用の製品です。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●この器具は屋内用の製品です。屋外で使用しないでください。屋外で使用すると、感電・火災の原因となることがあります。 <p>取扱説明書をお読みください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●器具の取り付け・設置・使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。また、お読みいただいた後は大切に保管し、必要なときに活用してください。 <p>取り扱いは専門家が行ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●器具の取り付け・設置・取り扱い・使用前の準備・点検・整備の作業は「舞台・テレビジョン照明技術者技能認定者」などの専門家が行ってください。また、据付に電気工事が伴う場合は、電気工事士などの熟練者（専門家）が行ってください。未熟練者だけの対応は事故をまねくおそれがあります。 <p>取り付け・設置時の注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ●器具の取り付け・設置には適正な方向性が設定されています。本体表示および取扱説明書に従って正しく取り付けてください。指定以外の取り付けを行うと、本体の破損や火災・けがの原因になります。 	<p>電源接続時の注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ●電源接続は確実に行ってください。接続が不完全な場合は、接続不良により発熱し火災の原因となります。 <p>使用時の注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ●指定された最高周囲温度以下で使用してください。この条件を超える環境での使用は、器具の破損・火災や電球の破裂の原因となります。 ●湿気や水気、埃の多いところでは使用しないでください。故障・絶縁不良の原因となります。また、埃や紙吹雪などがたまったまま使用しないでください。火災の原因となります。 ●不安定な場所や、燃えやすいものの近くで使用しないでください。倒れたり、落ちたりして、火災・けがの原因となります。 <p>保管について</p> <ul style="list-style-type: none"> ●埃の多い場所や湿度が高く結露しやすい場所での保管は避けてください。故障・絶縁不良の原因となります。 ●再使用するときは点検を行ってから使用してください。感電・火災・故障の原因となるおそれがあります。

注意



注意

注意：取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負う可能性が想定される場合や、物的損害のみの発生する頻度が高い場合に用いています。

電球の取り扱いについて

- 電球の取り扱いには、電球に添付されている取扱説明書または注意書きをよくお読みください。また取扱説明書や注意書きは保存し、必要ときに活用してください。
- 電球の交換は、指定された電球をソケットに確実に装着してください。指定以外の電球を使用したり、ソケットへの装着が不完全な場合は、器具の破損・電球の破裂の原因となります。

保守点検について

- 電球交換、部品交換、清掃は必ず電源を切って行ってください。電源を切らないと感電することがあります。
- 交換部品は、当社指定の純正部品を使用し、取扱説明書に基づき確実に処置をしてください。指定外の取扱いは器具の機能劣化・感電・火災をまねくおそれがあります。
- 地震などの天災の後には、使用前に「舞台・テレビジョン照明技術者技能認定者」などの専門家が必ず点検を行ってください。未熟練者だけの対応は事故をまねくおそれがあります。

点検と修理

- 器具本体および部品の寿命は、使用頻度、設置環境、取扱状態、保守管理状態によって異なります。性能および安全性の確保のため、正しい維持管理を行ってください。また器具の日常点検を実施し、点検の結果に従ってそれぞれの処置を取ってください。
- 使用期間における経年変化、または使用状況によっては部品の消耗・劣化や絶縁性能の低下がありますので、専門技術者による定期点検をおすすめします。定期点検保守契約については、当社にお問い合わせください。
- 補修用部品の最低保有期間は8年です。

天反ライトの日常点検項目、および処置

分類	点検項目	日常点検				メーカー 修理依頼
		清掃	増締め	交換	その他	
灯体	可動部の動作は円滑で、確実に固定できるか。					○
	ねじに緩みはないか。		○			
	灯体内に塵埃や紙吹雪などがないか。	○				
電源コード	変色、亀裂、変形はないか。					○
端子台	端子台の破損、端子ねじおよびその周辺、接続電線に変色、劣化、その他異常はないか。					○
	端子ねじは緩んでいないか。		○			
プラグ	変形、変色、損傷がなく、コネクタ・コンセントとの接続に異常はないか。			○		
	端子ねじは緩んでいないか。		○			
電球	電球のふくれ、変色、黒化やフィラメントの変形はないか。			○		
	ソケットに確実に装着されているか。				再装着	
ソケット	ソケットの破損、受金の変色・損傷、接続電線に変色、劣化、その他異常はないか。					○
飛散防止網	網に破損、破れ、その他異常はないか。(QCU5のみ)			○		
リフレクタ	リフレクタの変形や損傷はないか。					○
	リフレクタは汚れていないか。	○				
内部配線	異常変色、損傷はないか。					○
絶縁抵抗	器具は漏電していないか。(絶縁抵抗5MΩ以上)					○

丸茂電機株式会社

- | | | | |
|---------|-----------|------------------------------|-------------------|
| ●本社・営業部 | 〒101-0041 | 東京都千代田区神田須田町1-24 | TEL.(03)3252-0321 |
| ●大阪営業所 | 〒530-0047 | 大阪市北区西天満4-11-23(満電ビル802) | TEL.(06)6312-1913 |
| ●名古屋営業所 | 〒460-0008 | 名古屋市中区栄4-1-1(中日ビル) | TEL.(052)263-7425 |
| ●福岡営業所 | 〒810-0041 | 福岡市中央区大名1-14-45(Q'iz TENJIN) | TEL.(092)741-4762 |
| ●広島営業所 | 〒730-0022 | 広島市中区銀山町1-11(フジスカイビル) | TEL.(082)249-6400 |
| ●札幌営業所 | 〒060-0061 | 札幌市中央区南一条西7-12(都市ビル) | TEL.(011)261-0321 |
| ●仙台営業所 | 〒980-0802 | 仙台市青葉区二日町3-10(グラン・シャリオビル) | TEL.(022)263-0221 |