
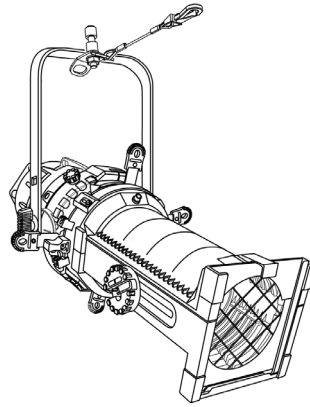


取扱説明書

エリプソイダルスポットライト ECR2-SERIES

この度は丸茂電機製品をお買いあげいただき誠にありがとうございます。器具を取り付け・設置・使用される前に、この説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。また、大切に保管していただき、必要に応じてご参照ください。

 この製品は舞台・スタジオ用照明器具です。



ECR2-26C-750

定格・仕様

型式名称	ECR2-19C-750	ECR2-26C-750	ECR2-36C-750	ECR2-50C-750
光源ユニット型式名称	LHE2-750	LHE2-750	LHE2-750	LHE2-750
レンズチューブユニット型式名称	LTE2-19C	LTE2-26C	LTE2-36C	LTE2-50C
定格電圧	AC100V			
定格消費電力	750W MAX			
適合電球	JPR100V500WCF/G、JPR100V575WC/G、JPR100V650WC/G、JPR100V750WC/G JPR100V575WX/G、JPR100V650WX/G			
最高周囲温度	40℃	40℃	40℃	40℃
最高表面温度	220℃	220℃	220℃	220℃
本体質量	8.1kg	8.0kg	7.9kg	7.7kg
上下使用角度範囲	上方向90°～下方向90°	上方向90°～下方向90°	上方向90°～下方向90°	上方向90°～下方向90°
ハンガー使用角度範囲	上方向70°～下方向90°	上方向70°～下方向90°	上方向70°～下方向90°	上方向70°～下方向90°
スタンド使用角度範囲	上方向90°～下方向65°	上方向90°～下方向65°	上方向90°～下方向65°	上方向90°～下方向65°
最小離隔距離	0.4m	0.4m	0.4m	0.4m
最小照射距離	1.0m	0.9m	0.7m	0.5m
フィルタホルダ枠許容荷重	5kg	5kg	5kg	5kg
レンズ	19-26-G1(LES-2831-001)	19-26-G1(LES-2831-001)	36-G1(LES-2856-001)	50-G1(LES-2857-001)
	19-G2(LES-2537-002)	26-G2(LES-2550-001)	36-G2(LES-2551-002)	50-G2(LES-2552-002)
照射開き角度	19°	26°	36°	50°
ピント調整	回転式(ラック・ピニオン式)			
カッター	4枚羽根(360°回転可)			
ゴボホルダ	Aサイズ用(φ100mm):EPC3-GA(附属品) Bサイズ用(φ86mm):EPC3-GB(オプション)			
リフレクタ	ガラスダイクロイック(MIR-2831-001)			
ソケット	G9.5ハロゲンソケット(SOC-G9P5-10)			
電源ケーブル	シリコンゴムシースケーブル 2mm ² 2c + E2mm ² 1c 1.2m			
プラグ	C型20A(C-20P)			
灯体材質	マグネダイカスト・アルミダイカスト			
表面仕上	黒塗装			
フィルタホルダ	158mm×158mm(IRM-62A)			


型式名称は上記の他に、-Iがつくタイプは塗装色がアイボリーの製品です。



MARUMO ELECTRIC CO.,LTD.


機器銘板の解説

光源ユニット銘板

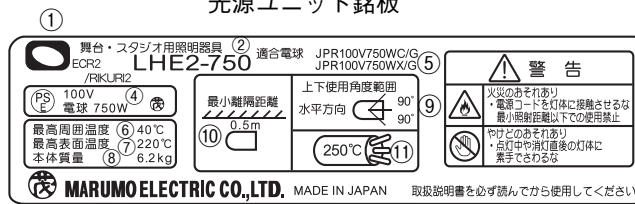


※ 1 ハンガー・スタンド使用時の制約については、前頁の仕様をご覧ください。

レンズチューブユニット機器銘板

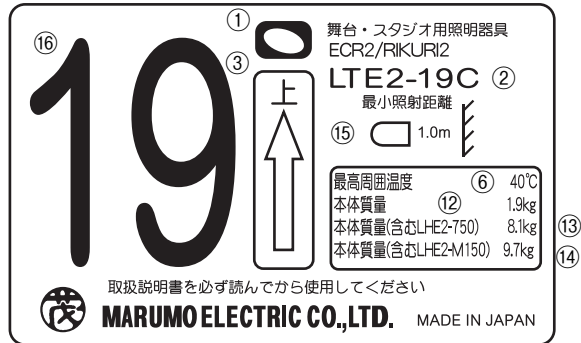


- ① 舞台・スタジオ用照明器具を表すマークです。
- ② 型式名称: 照明器具の型式名称を表示しています。
- ③ 上部方向: 矢印が上を向く方向が照明器具の上部方向です。
- ④ 法定表示: 「電気用品の記号」「定格電圧」「適合電球の定格消費電力」「製造業者名(略称)」など電気用品安全法に基づく表示を行っています。
- ⑤ 適合電球: 機器名板および取扱説明書に表示された電球を使用してください。
- ⑥ 最高周囲温度: 照明器具を通常の使用状態のもとで連続動作させてもよい周囲温度の最高値を表しています。
- ⑦ 最高表面温度: 使用角度範囲内において連続点灯したときの外面温度の最高値を表しています。
- ⑧ 本体質量: ハンガーその他の付属品を含まない光源ユニット本体(電球を含む)の質量を表しています。
- ⑨ 上下使用角度範囲: 照明器具の基準方向(光軸水平方向)に対し上方向、下方向の許容角度範囲を表しています。※ 1
- ⑩ 最小離隔距離: 可燃物と照明器具周辺面との間の最小距離を表しています。
- ⑪ 電源ケーブルの耐熱温度を表しています。
- ⑫ 本体質量: レンズチューブユニットの質量を表しています。
- ⑬ 本体質量: 光源ユニット LHE2-750 と組み合わせた時のハンガーその他付属品を含まない(電球を含む)質量を表しています。
- ⑭ 本体質量: 光源ユニット LHE2-M150 と組み合わせた時のハンガーその他付属品を含まない(ランプを含む)質量を表しています。
- ⑮ 最小照射距離: 照明器具と被照射対象物との間の最小距離を表しています。
- ⑯ 照射開き角度: レンズチューブユニットの開き角度を表しています。

各部の名称と使用方法

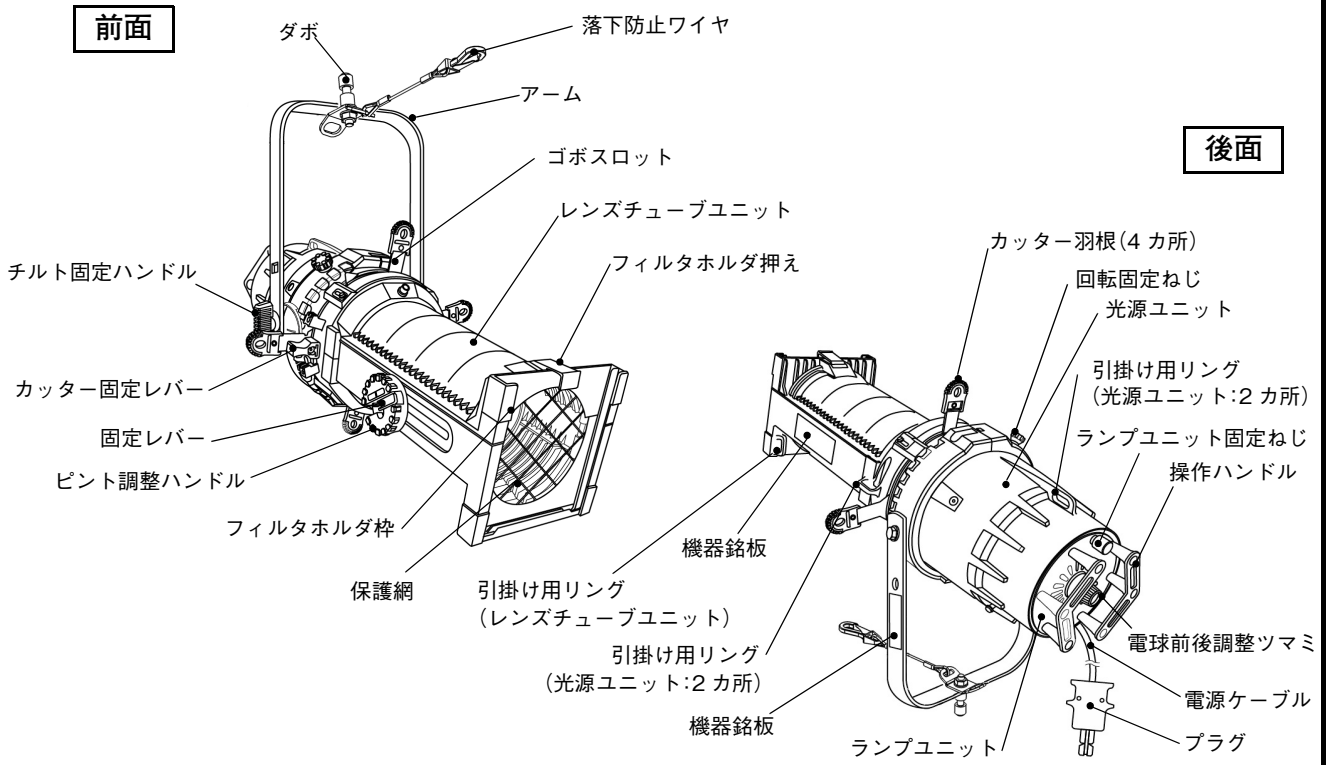

●照射方向の調整

1. 左右方向に調整する場合は、ハンガーまたはスタンドなどの取付機材に設けたパン固定ハンドルを軽く緩めて行き、方向調整後は確実に締め付けてください。
2. 上下方向に調整する場合は、チルト固定ハンドルを軽く緩めて行き、方向調整後は確実に締め付けてください。




初めて器具を点灯するときは塗料の発煙・発臭を伴うことがありますが異常ではありません。
30分程度点灯することにより解消します。

※レンズチューブユニットの引掛け用リングは ECR2 シリーズオプションのフィルタ保護アダプタ ECROPT 専用です。フィルタ保護アダプタを正しく装着後、落下防止ワイヤのナス環を取り付けてください。
スクロカラーなどのアクセサリ類の落下防止ワイヤはアームや吊パイプなどへ取り付けてください。


※光源ユニットの引掛け用リングは ECR2 シリーズのカッター羽根やゴボホルダの落下防止の補助として、落下防止ワイヤやバインド線を取り付ける場合に使用してください。
ゴボローテーターなどのアクセサリ類の落下防止ワイヤはアームや吊パイプなどへ取り付けてください。

フィルタホルダ使用方法

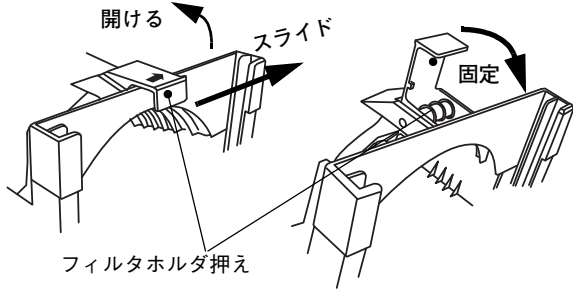


1. フィルタホルダの大きさに合わせてカットしたカラーフィルタを、フィルタホルダに装着してください。
 2. フィルタホルダ固定金具をスライドさせて開け、フィルタホルダまたはオプションを、上側からフィルタホルダ枠に入れてください。
 3. 落下防止のために、フィルタホルダ押えを倒して確実に固定してください。
- ※フィルタホルダ枠は前後2つに分かれているので、フィルタホルダの他にオプションを装着することができます。

ピントの調整

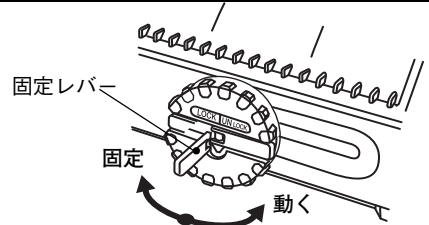

1. レンズチューブユニット側面にあるピン調整ハンドルの固定レバーを UNLOCK 側に倒してください。ピン調整ハンドルを動かすことができます。
2. ピン調整ハンドルを回してピン調整を行ってください。
3. 調整後は固定レバーを LOCK 側に倒してください。ピン調整ハンドルを固定できます。

カッターとゴボの調整

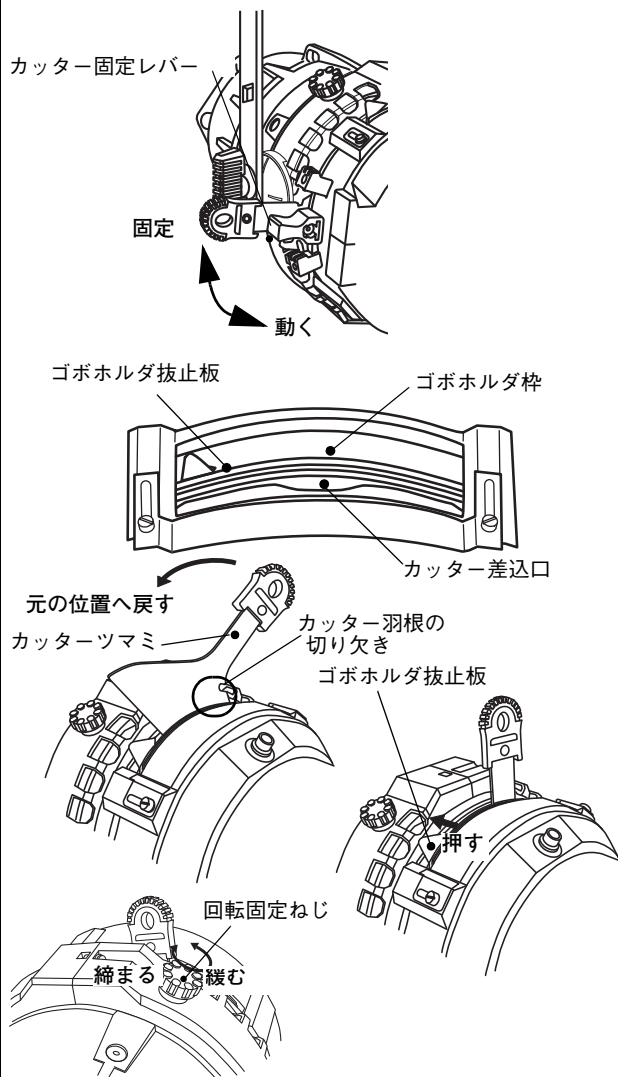

●カッターの調整

カッターは90度間隔に4枚配置され、それぞれが自在に動くように保持されています。
 灯具側面のカッター固定レバーを下側にしてカッター操作を行ってください。上側になるとカッターが固定されます。

※カッターを全閉にした状態では点灯しないでください。
 それぞれのカッターは、光軸中心を超えて差し込まないように使用してください。

●カッター羽根の取り付け

カッターの操作中にカッター羽根がはずれた場合は、次の手順に従って取り付けてください。

1. カッター羽根の切り欠きがある側の先端をカッター差込口へ差し込んでください。
2. 図のように切り欠きを奥まで差し込んでください。
3. 切り欠きを中心に回転させるようにして、カッターツマミをもとの位置に戻してください。

●ゴボホルダの取り付け


1. ゴボをゴボホルダに装着してください。
2. ゴボホルダ抜止板を押さえながら、ゴボホルダをゴボホルダ枠に挿入してください。
3. 確実に挿入されていることを確認してください。

●灯体の回転

灯具を回転させることで、光軸を中心にカッターおよびゴボの回転調整をすることができます。

1. 回転固定ねじを緩めると、灯体全体が回転します。操作ハンドルを持って任意の角度に回転させてください。
2. 回転固定ねじを締めて固定してください。

電球の交換方法

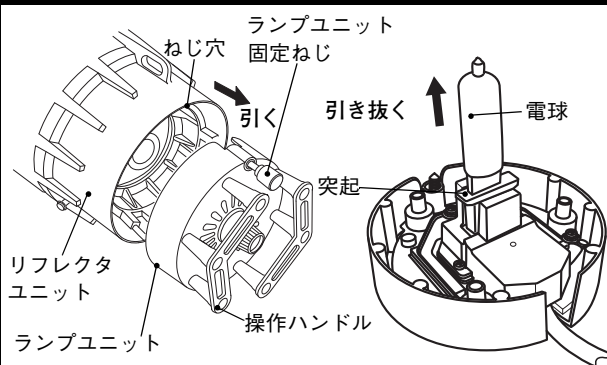

電球の取り扱いは、電球に添付の取扱説明書に従ってください。

1. プラグが抜かれていることを確認してください。
2. ランプユニット固定ねじを緩めてください。操作ハンドルを持って後方に引くと、ランプユニットがはずれます。
3. 電球口金部の突起に指をかけ、電球を引き抜いてください。
4. 新しい電球を装着してください。電球口金部とソケットの間に隙間がなくなるまで差し込んでください。
5. ランプユニット固定ねじとリフレクタユニットのねじ穴の位置を合わせ、ガイドレールに従って灯具前方に向かって押すようにしてソケット台を戻してください。
6. ランプユニットが止まったところで、ねじ穴と合うことを確認してから締め付けてください。ランプユニットが固定されます。




電球の取り扱いは、電球に添付の取扱説明書に従ってください。

感電防止のため、プラグは必ず抜いてから行ってください。
 消灯直後の灯具および電球は熱いので十分に冷えてから行ってください。
 電球の取り扱いの際には、バルブの失透を防ぐため、手袋などを使用してください。


電球はフィラメントの断線以外でも、ガラスの黒化や膨れ、フィラメントの変形などが認められる場合には、交換してください。

電球調整方法

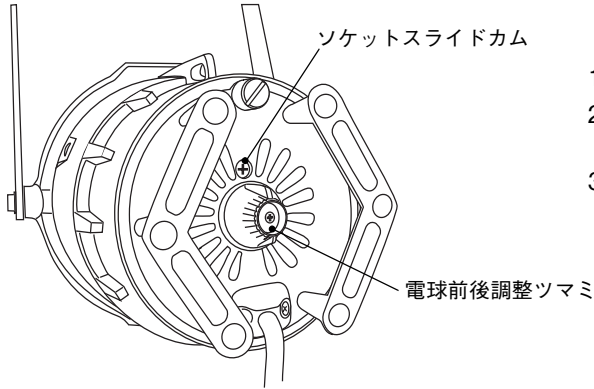


1. 灯具を点灯し、平らな面へ照射してください。
2. 電球の集光状態を調整するには、電球前後調整ツマミをゆっくり回してください。
3. 電球の上下方向を調整する場合には、(+)ドライバーでソケットスライドカムを回してください。

レンズユニットの交換方法

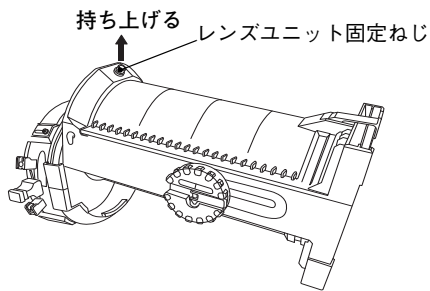

1. レンズユニット固定ねじを緩めてください。(ねじは抜けないようになっています)
 2. レンズチューブユニットをしっかりと持ち、持ち上げて取り外してください。
- ※レンズチューブユニットを取り外すと、リフレクタの清掃を行うことができます。
リフレクタの清掃は、乾いた柔らかい布で、傷が付かないように汚れを拭き取ってください。
- ※レンズチューブユニットはレンズユニット固定ねじを六角レンチ(対辺5mm)で締め付け、確実に固定してください。


レンズの清掃方法

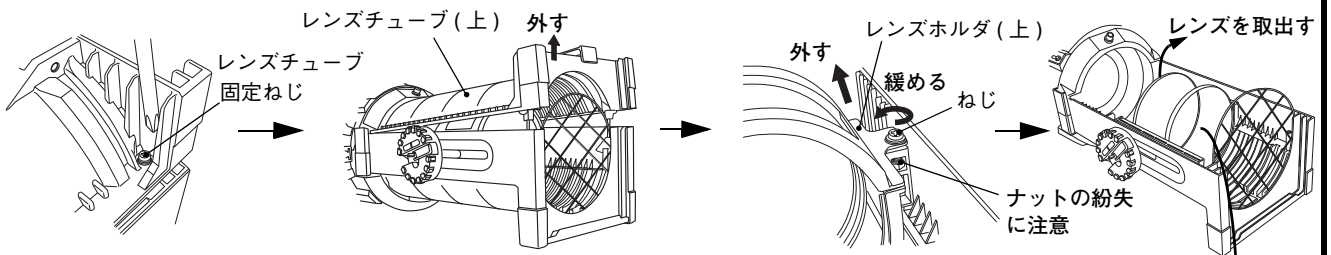

1. (+)ドライバーで2本のレンズチューブ固定ねじを緩め、レンズチューブ(上)を外してください。
2. 柔らかい布でレンズの汚れを拭き取ってください。
3. 水洗いする場合は、さらに1本のねじを緩め、レンズホルダ(上)を外してレンズを取り出してください。このとき、ナットを紛失しないよう注意してください。
4. 清掃後、取り外しとは逆の手順で取り付けてください。


※レンズを戻す際は、レンズホルダ(下)に記載されているレンズの配置と向きを確認しながら行ってください。
レンズには開き角によって異なる色でマーキングされています。マーキングされている面が照射面側になります。

※レンズチューブ(上)を取り付ける際は、保護網の上部がレンズチューブ(上)のくぼみに入るように取り付けてください。

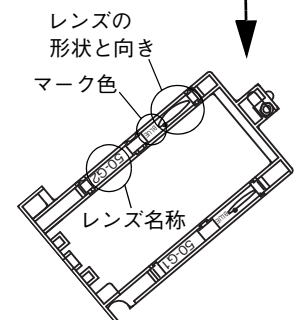


レンズホルダ(下)にレンズの配置と向き、および色が記載されています。(図は50°レンズ)

開き角	19		26		36		50	
	光源ユニット側	照射側	光源ユニット側	照射側	光源ユニット側	照射側	光源ユニット側	照射側
レンズ名称	19-G2	19.26-G1	26-G2	19.26-G1	36-G2	36-G1	50-G2	50-G1
マーク色	RED	RED	GREEN	RED	BLACK	BLACK	BLUE	BLUE
レンズの形状と向き ・印はマークの位置								

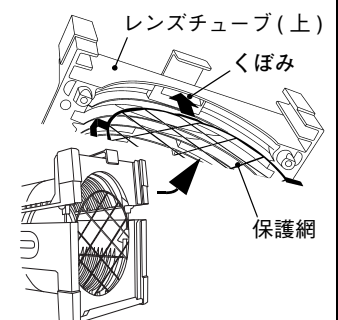


アームの長さ調整方法

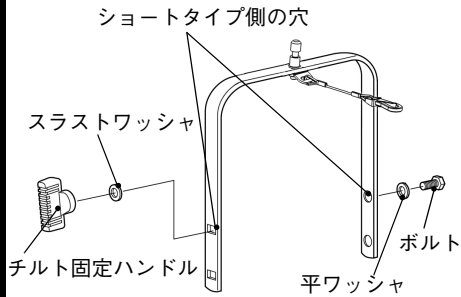

1. M8 スパナ (対応 13mm) でアームのボルトを外してください。このとき、金属製の平ワッシャが入っているので紛失しないよう注意してください。
2. チルト固定ハンドルを外してください。このとき、樹脂製のスラストワッシャが入っているので紛失しないよう注意してください。
3. ショートタイプ側の穴にアームを動かして取り付けてください。アームの穴形状が四角い方がチルト固定ハンドル側になります。
4. 金属製平ワッシャを忘れずに通して、ボルトを確実に締め付けてください。
5. 樹脂製スラストワッシャを忘れずに通して、チルト固定ハンドルを取り付けてください。


ハンガーによるパイプへの取り付け

代表的な HAS 型ハンガーの取付例です。その他のハンガーをご使用になる場合にはそれぞれのハンガーの資料を参照してください。

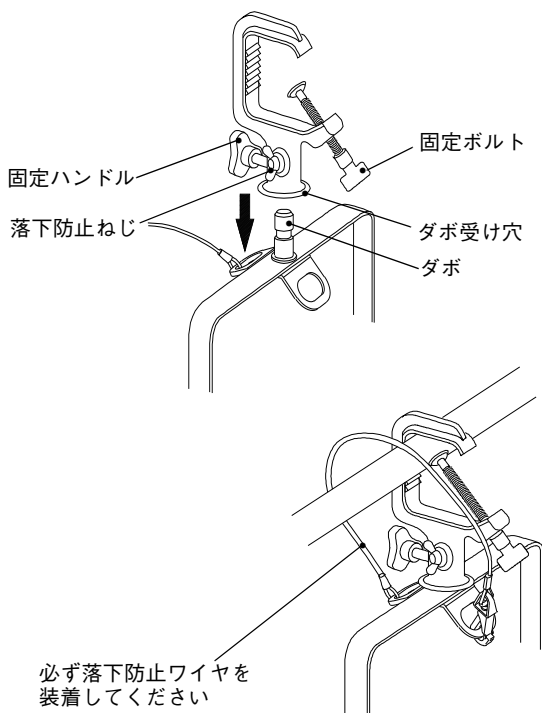

●ハンガー装着方法

1. ダボが入るように、落下防止ねじ、固定ハンドルを緩めてください。また、パイプにセットできるように固定ボルトを緩めてください。
2. 器具のダボをハンガーのダボ受け穴に最後までしっかりと差し込んでください。
3. 落下防止ねじを確実に締め付けて、ハンガーが外れないことを確認してください。確認した後、固定ハンドルを締めてください。

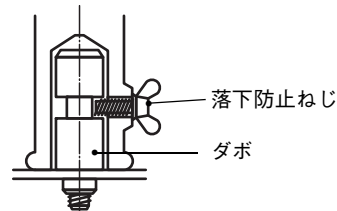


4. パイプにハンガーを掛け、固定ボルトで、しっかり固定してください。
5. 落下防止ワイヤをパイプに回し、ナス環をワイヤの取付金具に確実に取り付けてください。



落下防止ワイヤは、取扱説明書の点検項目に従って異常のある場合は交換してください。また、一度でも落下防止としてショックが加わったものは、外見が正常であっても新しいものと交換してください。

スタンドへの取り付け

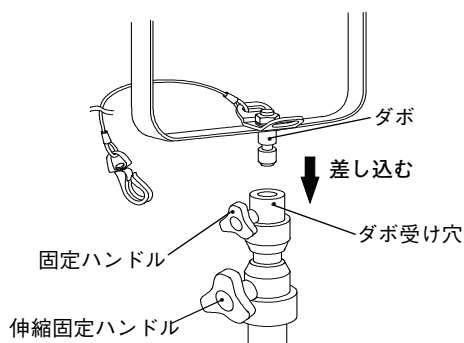

1. ダボが入るように、固定ハンドルを緩めてください。
2. 器具のダボをスタンドのダボ受け穴に最後までしっかりと差し込んでください。
3. 固定ハンドルを締めてください。
4. 伸縮式スタンドをご使用の場合は、伸縮固定ハンドルを確実に固定してください。詳しくはスタンドの資料を参照してください。

安全にご使用いただくために

	警告	警告：取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または負傷を負う可能性が想定される場合や、軽傷または物的損害の発生する頻度が高い場合に用いています。
		●このスポットライトは演出空間用の照明器具です。舞台・スタジオなどの演出空間の用途以外には使用しないでください。 一般用照明器具として使用する製品ではありません。
		●器具の点灯中および消灯直後は、本体周辺を素手で触らないでください。 本体周辺が高温のため、やけどの原因となります。
		●器具の取り付け・設置にあたって、可燃物と器具周辺面（照射方向を除く）との最小距離は本体表示及び取扱説明書に従って十分な距離をとって取り付けてください。 指定距離（最小離隔距離）より近すぎると、火災の原因となります。 ●器具と被照射面の距離は、本体表示および取扱説明書に従って十分な距離を取ってください。 指定距離（最小照射距離）より近すぎると、火災の原因となります。 ●器具取付（設置）時には電源ケーブルを器具本体に接触しないように離して取り付けてください。 接触していると火災の原因となります。 ●器具から煙が出たり、異臭がするなどの異常状態のままで使用すると、火災・感電の原因となります。 すぐに電源を切り、異常状態が収まったことを確認してから、原因を究明してください。 容易に原因がわからない場合には当社に修理を依頼してください。
		●器具の上下使用角度に制限があります。本体表示および取扱説明書に従って正しく使用してください。 使用角度を超えて使用すると、電球の破裂や器具破損の原因となります。
		●器具の本体質量に見合った取付金具を使用してください。 取付金具の選定を間違えると落下し、物的損害やけがの原因となります。 ●フィルタホルダは適合品を使用し、取り付けは取扱説明書に従って確実に行ってください。 固定金具や固定ねじを確実に留めないと器具の破損や、物的損害、けがの原因となります。
		●器具を分解したり改造したりしないでください。 落下・故障・感電・火災の原因となります。
	注意	注意：取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負う可能性が想定される場合や、物的損害のみの発生する頻度が高い場合に用いています。
<p>屋内の製品です。</p> <p>●この器具は屋内用の製品です。屋外で使用しないでください。屋外で使用すると、感電・火災の原因となることがあります。</p> <p>取扱説明書をお読みください。</p> <p>●器具の取り付け・設置・使用前に必ず取扱説明書または注意書きを良くお読みください。また、お読みいただいた後は大切に保管し、必要なときに活用してください。</p> <p>取り扱いは専門家が行ってください。</p> <p>●器具の取り付け・設置・取り扱い・使用前の準備・点検・整備の作業は「舞台・テレビジョン照明技術者技能認定者」などの専門家が行ってください。また、据付に電気工事が伴う場合は、電気工事士などの熟練者（専門家）が行ってください。未熟練者だけの対応は事故をまねくおそれがあります。</p> <p>取り付け・設置時の注意</p> <p>●器具の取り付け・設置には適正な方向性が設定されています。本体表示および取扱説明書に従って正しく取り付けてください。また、吊り下げ使用の場合は器具本体の落下防止ワイヤを取扱説明書に従って正しく取り付けてください。指定以外の取り付けを行うと、本体の破損や火災・けがの原因になります。</p> <p>電源接続時の注意</p> <p>●電源接続は確実に行ってください。接続が不完全な場合は、接続不良より発熱し火災の原因となります。</p>		<p>使用時の注意</p> <p>●指定された最高周囲温度以下で使用してください。この条件を超える環境での使用は、器具の破損・火災や電球の破裂の原因となります。</p> <p>●湿気や水気、埃の多いところでは使用しないでください。故障・絶縁不良の原因となります。また、埃や紙吹雪などが付着したまま使用しないでください。火災の原因となります。</p> <p>●不安定な場所や、燃えやすいものの近くで使用しないでください。倒れたり、落ちたりして、火災・けがの原因となります。</p> <p>保管について</p> <p>●埃の多い場所や湿度が高く結露しやすい場所での保管は避けてください。故障・絶縁不良の原因となります。</p> <p>●再使用するときは点検を行ってから使用してください。感電・火災・故障の原因となるおそれがあります。</p> <p>附属品の使用に伴う注意</p> <p>●器具のフィルタホルダ枠にカラーチェンジャなどの附属品を装着する場合は、フィルタホルダ枠の許容荷重に見合った附属品を使用してください。不適切な附属品の使用は、器具本体の破損や、附属品の落下による物的損害・けがの原因となります。</p> <p>●紙フィルタホルダは適合品を使用し、位置ずれに注意してください。位置ずれがあると火災の原因となります。</p>

注意



注意

注意：取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負う可能性が想定される場合や、物的損害のみの発生する頻度が高い場合に用いています。

電球の取り扱いについて

- 電球の取扱いは、電球に添付されている取扱説明書又は注意書きを良くお読みください。また取扱説明書や注意書きは保存し、必要なときに活用してください。
- 電球の交換は、指定された電球をソケットに確実に装着してください。指定以外の電球を使用したり、ソケットへの装着が不完全な場合は、器具の破損・電球の破裂の原因となります。

保守点検について

- 電球交換、部品交換、清掃は必ず電源を切って行ってください。電源を切らなると感電することがあります。
- 交換部品は、当社指定の純正部品を使用し、取扱説明書に基づき確実に処置してください。指定外の取扱いは器具の機能劣化・感電・火災をまねくおそれがあります。
- レンズの清掃は、レンズに傷を付けないように行ってください。レンズの傷はレンズの破損やけがの原因となります。
- 安全シールド(レンズやレンズ保護網など)を外したり、損傷したままで使用しないでください。安全シールドに亀裂がないか日常点検し、異常が生じている場合は使用を中止し、当社に対応を依頼してください。亀裂などは、安全シールドの効力をなくす原因となり、電球の破裂などにより破片が落下し、火災・やけどの原因となります。

- 地震などの天災の後は、使用前に「舞台・テレビジョン照明技術者技能認定者」などの専門家が必ず点検を行ってください。未熟練者だけでの対応は事故をまねくおそれがあります。

点検と修理

- 器具本体および部品の寿命は、使用頻度、設置環境、取扱状態、保守管理状態によって異なります。性能および安全性の確保のため、正しい維持管理を行ってください。また器具の日常点検を実施し、点検の結果に従ってそれぞれの処置を取ってください。
- 使用期間における経年変化、または使用状況によっては部品の消耗・劣化や絶縁性能の低下がありますので、専門技術者による定期点検をおすすめします。定期点検保守契約については、当社にお問い合わせください。
- 補修用部品の最低保有期間は8年です。

スポットライトの日常点検項目、および処置

分類	点検項目	日常点検				メーカー 修理依頼
		清掃	増締め	交換	その他	
灯体	フィルタホルダ枠、同固定金具、保護網、その他の灯体各部、アーム、ダボなどに異常変形や損傷がないか。					○
	角度調整部、フォーカス調整部その他可動部の動作は円滑で、確実に固定できるか。					○
	ねじに緩みはないか。		○			
落下防止 ワイヤ	灯体内に塵埃や紙吹雪などがいないか。	○				
	灯体取付金具、ナス環などの金具類に変形や腐食(さび)はないか。					○*1
レンズ	ワイヤにほつれ、伸び、キンク、さびなどの異常はないか。					○*1
	レンズの変色、ひび割れ、破損などの異常はないか。			○		
	レンズ押え金具に変形や損傷はないか。			○		
カッター	レンズは汚れていないか。	○				
	羽根及びツマミの変形、熱劣化はないか。			○		
電源ケーブル	変色、亀裂、変形はないか。					○
端子台	端子台の破損、端子ねじおよびその周辺、接続電線に変色、劣化、その他異常はないか。					○
	端子ねじは緩んでいないか。		○			
プラグ	変色、損傷がなく、コネクタ・コンセントとの接続に異常はないか。			○		
	端子ねじは緩んでいないか。		○			
電球	電球のふくれ、変色、黒化やフィラメントの変形はないか。			○		
	ソケットに確実に装着されているか。				再装着	
ソケット	ソケットの破損、受金の変色・損傷、接続電線に変色、劣化、その他異常はないか。					○
リフレクタ	リフレクタの変形や損傷はないか。					○
	リフレクタは汚れていないか。	○				
内部配線	異常変色、損傷はないか。					○
絶縁抵抗	器具は漏電していないか。(絶縁抵抗 5MΩ 以上)					○

*1 落下防止ワイヤおよびその周辺金具に変形などの異常が生じた場合には、ワイヤおよび金具の一式交換が必要です。

丸茂電機株式会社

- | | | |
|---------|---|-------------------|
| ●本社・営業部 | 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-24 | TEL.(03)3252-0321 |
| ●大阪営業所 | 〒530-0047 大阪市北区西天満4-11-23(満電ビル) | TEL.(06)6312-1913 |
| ●名古屋営業所 | 〒461-0008 名古屋市東区武平町5-1(名古屋栄ビルディング) | TEL.(052)951-7425 |
| ●福岡営業所 | 〒810-0041 福岡市中央区大名1-14-45(Q'iz TENJIN) | TEL.(092)741-4762 |
| ●広島営業所 | 〒730-0022 広島市中区銀山町1-11(WAKO 稲荷大橋ビル) | TEL.(082)249-6400 |
| ●札幌営業所 | 〒060-0061 札幌市中央区南一条西7-12(都市ビル) | TEL.(011)261-0321 |
| ●仙台営業所 | 〒980-0802 仙台市青葉区二日町3-10(グラン・シャリオビル) | TEL.(022)263-0221 |
| ●沖縄出張所 | 〒902-0067 沖縄県那覇市安里2-6-23(インベリアルハイム喜納1308) | TEL.(098)951-0360 |